


万能ライト・グラインダー

足つけ研磨・錆落とし用

取扱説明書


操作手順

- 1 エアー取り入れ口にカプラーを取り付けて下さい。
- 2 コレットチャックに、プレコートグリットの軸を15～20mm位までしっかりと差し込んで下さい。
- 3 そして、一本目スパナの小口側でスピンドルを固定し、もう一本の大口側でコレットナットをしっかりと締め付けて下さい。

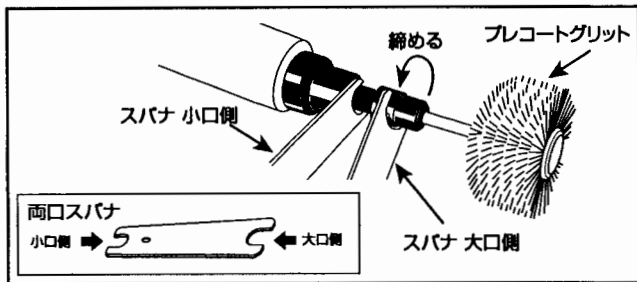

- 4 取り付けたカプラーより、付属のオイルを0.5cc(2～3滴)くらい注入し、エアースホースをつないで3～5秒間空回しをし、本体内部に油をよくなじませて下さい。


- 5 作業にはいる前に、用途に応じてエアレギュレータで回転数の調節を行って下さい。

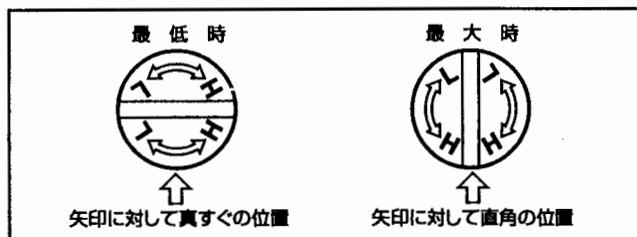


プレコートグリットの用法

上記 3 の要領で、プレコートグリットをしっかり装着し、研磨する部分に側面を軽く当て、平行移動させて下さい。

回転数の調節は“中速”から“最大”の目盛りでの作業をおすすめします。

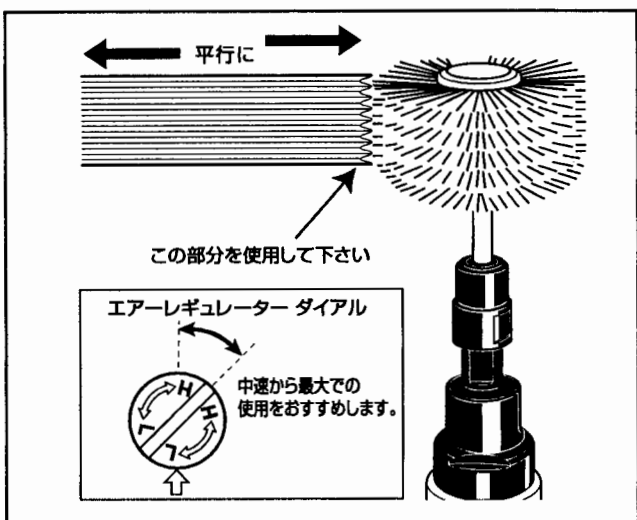

各部名称

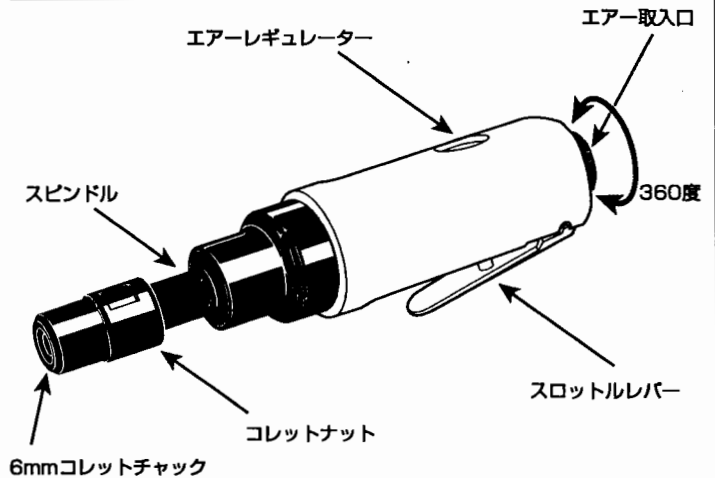


標準付属品

- プレコートグリット...1
- 両口スパナ...2
- カプラー...1
- ミニオイル.....1
- 取扱説明書...1

- 6 スロットルレバーを軽く握り、徐々に回転数を上げるように使用して下さい。

- 7 プレコートグリットを外す時は、コレットナット部をスパナの小口側と大口側で緩め、傷つけないように、軽く叩いて下さい。

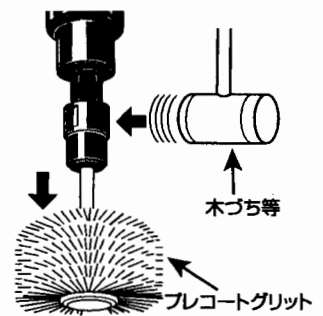

安全のための注意及び使用上の注意

注意

- 塗膜面を削り過ぎないように注意して下さい。
- 塗膜不良等下地に起因する事故に関しての責任は負えません。下地を確認の上、御使用下さい。
- プレコートグリットを被研磨物に軽く押し当てて始動して下さい。
- 直射日光、極端な乾燥、湿度のある所には保管しないで下さい。

警告

- 軸付砥石などの先端工具をお使いになる場合は周速度や決められた回転数以上で使用しないで下さい。
- 保持力が不完全ですと、先端工具が飛び出したりして、非常に危険です。コレットチャックに正確に、しっかりと装着して下さい。
- コレット部に損傷、以上摩耗などの異常がないかを常に点検し、異常があれば直ちに使用を中止して、正常なものと交換して下さい。
- 使用前に軸付砥石などの先端工具に、割れ、欠け、ヒビなど外観上の欠陥がないか、常に点検して下さい。
- 使用中や使用直後は、熱を帯びていますので手や肌などに触れないで下さい。