


# ガスダンパー用ダストカバー装着方法

このガスダンパー用ダストカバーはカーボンブラックヒーターⅡ型/Ⅲ型のガスダンパー昇降シリンダーに使用します。


## ●ガスダンパーの構造と名称

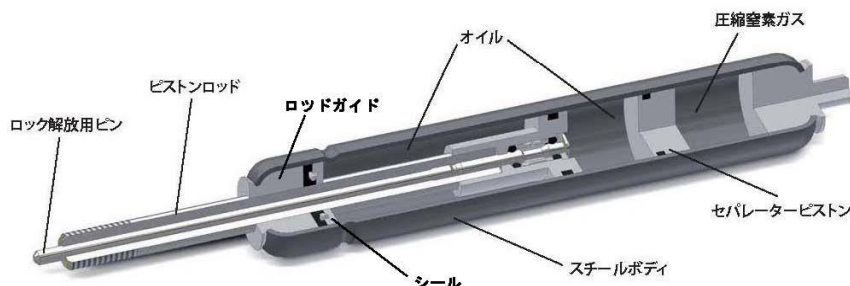

左図のロッド解放用ピンの先にガスダンパーレバーが付いています。

ダストカバーを取付けて頂くのは左図のピストンロッド部分です。

## ●装着方法

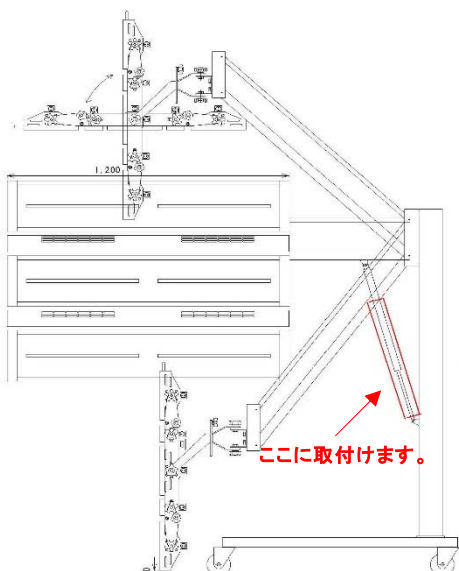

①左図面の赤い部分に装着します。

②ガスダンパー用ダストカバーの黒色面(表)を外側にし、ガスダンパーのピストンロッド下部から巻付けて行き、マジックテープで固定して行きます。

注意………ロック解除用ピンのあるガスダンパーレバーの付近は少し強めにマジックテープを固定して下さい。(ピストンロッドが上下しても動かないようにして下さい。)

③ガスダンパー上部の巻付けは、少し緩めにマジックテープを固定してピストンロッドが上下する時、ガスダンパー本体外側を、このダストカバーが滑るように設置して下さい。

## ●ダストカバー本体写真/装着時写真



装着後 (ダンパー伸ばした時)



装着後 (ダンパー縮めた時)