
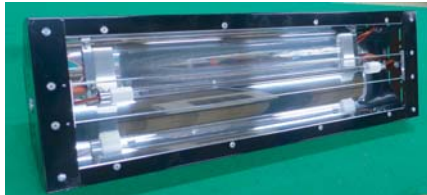



ヒーター交換手順

CBH(カーボンラックヒーター)シリーズのヒーター(専用電球)を交換する時は以下の手順で交換して下さい。
なお、安全のためヒーター交換をする時はバンクを取り外し、平らな作業台の上で交換作業を行って下さい。
また、作業中、ヒーターに衝撃を与えないように注意して下さい。**注)必ず電源は外した状態で行う事。**

1. バンク裏のコネクコードを取り外し、バンク両端ノブボルト(M8×27)を左右取り外してバンクを取り外し、平らな作業台にのせる。(例:2灯式時)

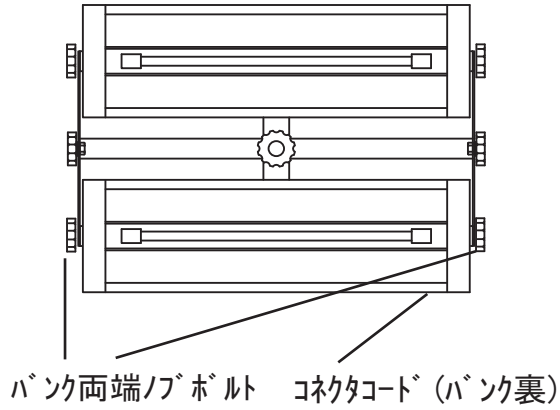


2. ビスを4本取り外してヒーターガードを外す。

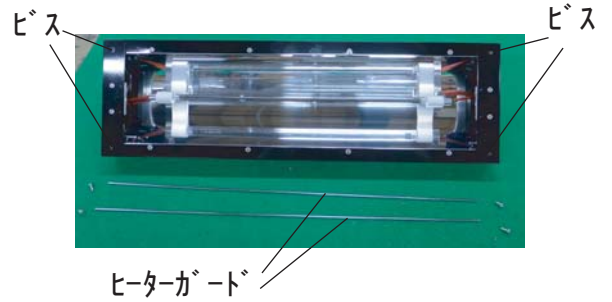


3. バンク裏のビスを4本取り外してバンクのサイドカバーを外す。




4. ヒーターの両端のコードを前面に引き出し、ジッパ等でコネクターを取り外す。(左右共)

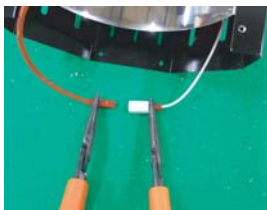

5. プラスドライバーで左右の取付ビスを取り外し、ヒーターをヒーターステー一体で取り外す。

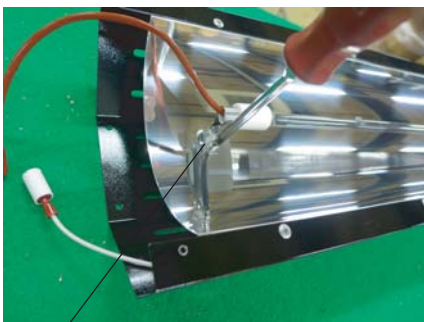

ヒーター取付ビス

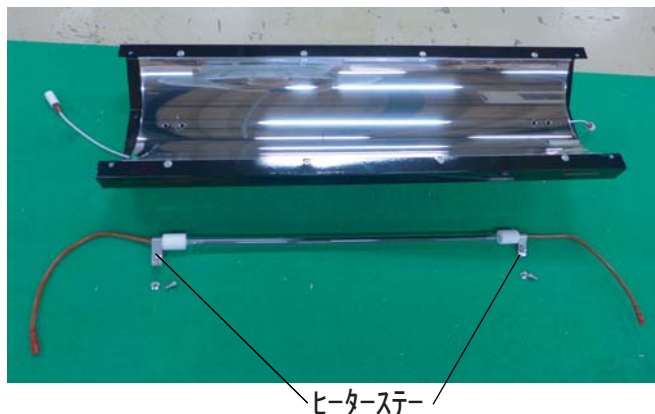

6. 新しいヒーターは取り外す手順の逆の手順で取付を行って下さい。