


この度は、進勇商事(株)のFVノズル15/34/50をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
この取扱説明書はFVノズル15/34/50の使用方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。

狭所塗装用 スプレーガンノズル



ノズル (名称)				対応アダプター (種類)	
	長さ	重さ	有効パターン幅	ノズル口径	
<input type="checkbox"/> FV-15 ノズル	150mm	120g	} 100mm	} 1.0mm	<input type="checkbox"/> WIDER1/KIWAMI-1用 ※但しKIWAMI-1シリーズの関ヶ仕様(KP6)は除きます。
<input type="checkbox"/> FV-34 ノズル	340mm	180g			<input type="checkbox"/> JGX-502用
<input type="checkbox"/> FV-50 ノズル	500mm	196g			<input type="checkbox"/> PAC530-6/8/W100/W101/FUN用 <input type="checkbox"/> PAC530-7/LUNA-C・R/LUNA2/JJ/W88用 <input type="checkbox"/> F110/F-ZERO/FINER/FINER II用
上記全ての先端部直径は20mmです。					

取付け方法

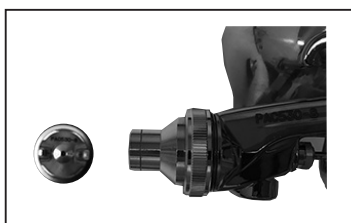


スプレーガンの空気キャップを外して、FVノズルのアダプターのみを取付けて下さい。
(この時アダプターベースがスプレーガンのネジ部に奥まで入りすぎらずネジ部が余っても大丈夫です。)




次に、FVノズル本体を奥までしっかりと取付けます。
(手で回して、途中で止まれば、最後に少しだけ強く締めて終わりです。取付ける際はスパナで締めず、手で締めて下さい。)

●締めてない状態

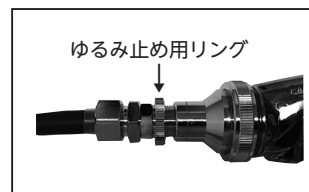

●締めた状態

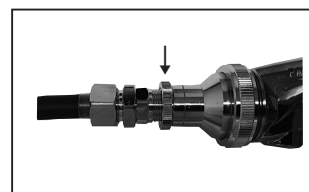

ゆるみ止め用のリングで締め付ければ終わりです。

使用方法

- パターン調整…FVノズルの先端の空気キャップを回転させて調整して下さい。空気キャップの窪み(印)とキャップのツノを平行にすれば平吹きパターンです。スプレーガン本体のパターン調整器では、調整できませんのでご注意下さい。
- 先端部曲角度…上下左右各40度(全機種共)それ以上曲げると折れる可能性がありますので、注意して下さい。
- 洗 浄…ご使用後は、速やかにシンナー等でFVノズルを装着したままカップに洗浄シンナーを入れて洗浄して下さい。

警告

- パターン不良等、何かあった場合はノズル等を外したり分解は絶対に行わないで下さい。組付けには、専用の工具が必要ですので、その時はご面倒ですが購入された所にご連絡下さい。
- FVノズルは重力式スプレーガン専用です。決して吸上式スプレーガンには使用しないでください。(塗料が出ない場合が有ります。) また、使用口径は1.6mmまでを使用して下さい。

