


# ドライブロワー専用スタンド DBS-211 組立図

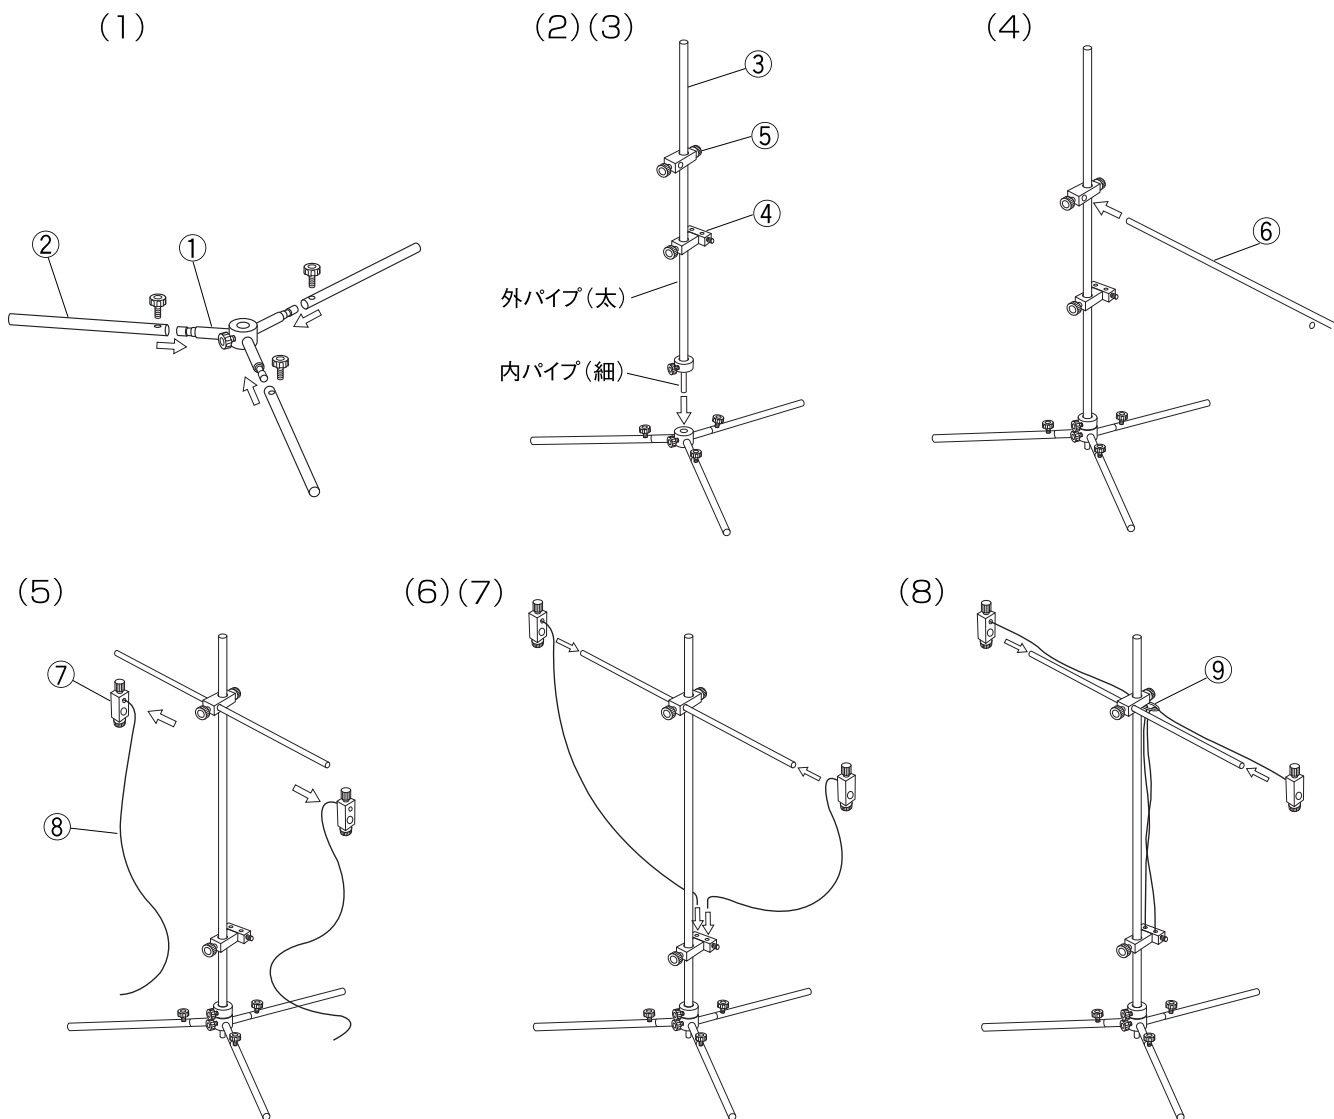

(1) ①スタンドベースに②パイプ脚を3ヶ所取付けます。これでスタンドのベースが組上がりました。

(2) 組上がったスタンドベースに③メイン支柱を差込みます。

**ポイント** …支柱の内側パイプ(細)がスタンドベースに入ります。

(3) ③メイン支柱に④エアーホースターミナル、⑤バーアジャスターの順に上から差込みます。

**ポイント** …④エアーホースターミナルはホースジョイントが上になるように差込みます。

⑤バーアジャスターは大きい穴の方がメイン支柱側です。

(4) ⑥横バーを⑤バーアジャスターに差込みます。

(5) ⑦ガンアジャスターに⑧エアーチューブを差込みます。

(6) 図のように設定された⑥横バーに左右から⑦ガンアジャスターを差込みます。

**ポイント** …各⑦ガンアジャスターのホースジョイントが支柱側に来るように差込みます。

(7) ④エアーホースターミナルに左右各エアーチューブを差込みます。

(8) 付属の⑨リングで左右からのエアーチューブをまとめ、⑤バーアジャスターの上下固定ネジに取付けます。

(9) 完成です。