

Shinyu 水性用ウォーターアトマイザー WA-103 取扱説明書

この度は、水性用ウォーターアトマイザー WA-103をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

はじめに


- この取扱説明書は水性用ウォーターアトマイザー WA-103の使用方法と使用上の注意事項について記載しております。御使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用ください。
- 尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事があります。その場合は、本書の内容及びイラスト・画像などの一部が、本製品と一致しない場合がありますので予め御了承ください。
- ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談ください。
- △印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守りください。

取り付け方法



1. 本体タンクの大キャップを外し、水を水位線まで入れて大キャップを閉め用意してください。
2. 噴霧方向の調整は噴霧方向調整ネジで設定してください。
3. エアー量調整ネジを全閉(右回り)してから 에어ホース(圧力は0.15~0.2MPa)を接続してください。
4. エアー量調整ネジを徐々に開けていき(左回り)噴霧を確認します。
5. 本体を任意の噴霧位置に設置してください。

保管方法

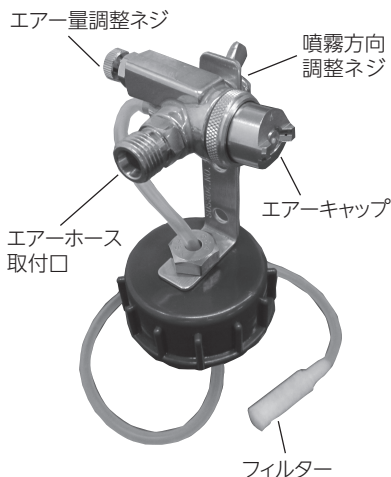

1. エアー量調整ネジを全閉(右回り)にしてください。
2. エアーホースを本体タンクから外してください。
3. 本体タンク内の水を抜き保管してください。

保守メンテナンス・注意

1. 内部ノズルは樹脂製の為、エアーキャップは外さないでください。
2. フィルターにゴミが付いている場合、エアーで取り除いてください。
3. シリコンチューブの折れ曲がりがないか確認してください。
4. 長期保管の場合は水気を全て取り除き、保管してください。

Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
TEL (06) 6886-1722 (代表)
FAX (06) 6886-1723
TEL (06) 6886-1724 (商品センター)
URL <http://www.shinyusan.com/>
E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

